Hur gör man?

Lasera och olja uteplatser

Så laserar och oljar du uteplatser

Trädäck, terrasser och utemöbler är särskilt utsatta för vädrets makter. För att dina uteplatser ska hålla sig fräscha och vattenavvisande är det viktigt att du oljar eller laserar dem med jämna mellanrum. Både olja och lasyr ger en transparent yta som framhäver träets naturliga ådring och karaktär. En oljad yta behöver oljas på nytt varje år medan en laserad yta håller lite längre. Vill du sätta färg på uteplatsen väljer du lasyr eftersom den är brytbar i olika kulörer. Olja kan brytas men här pratar vi mer om nyansskillnader.

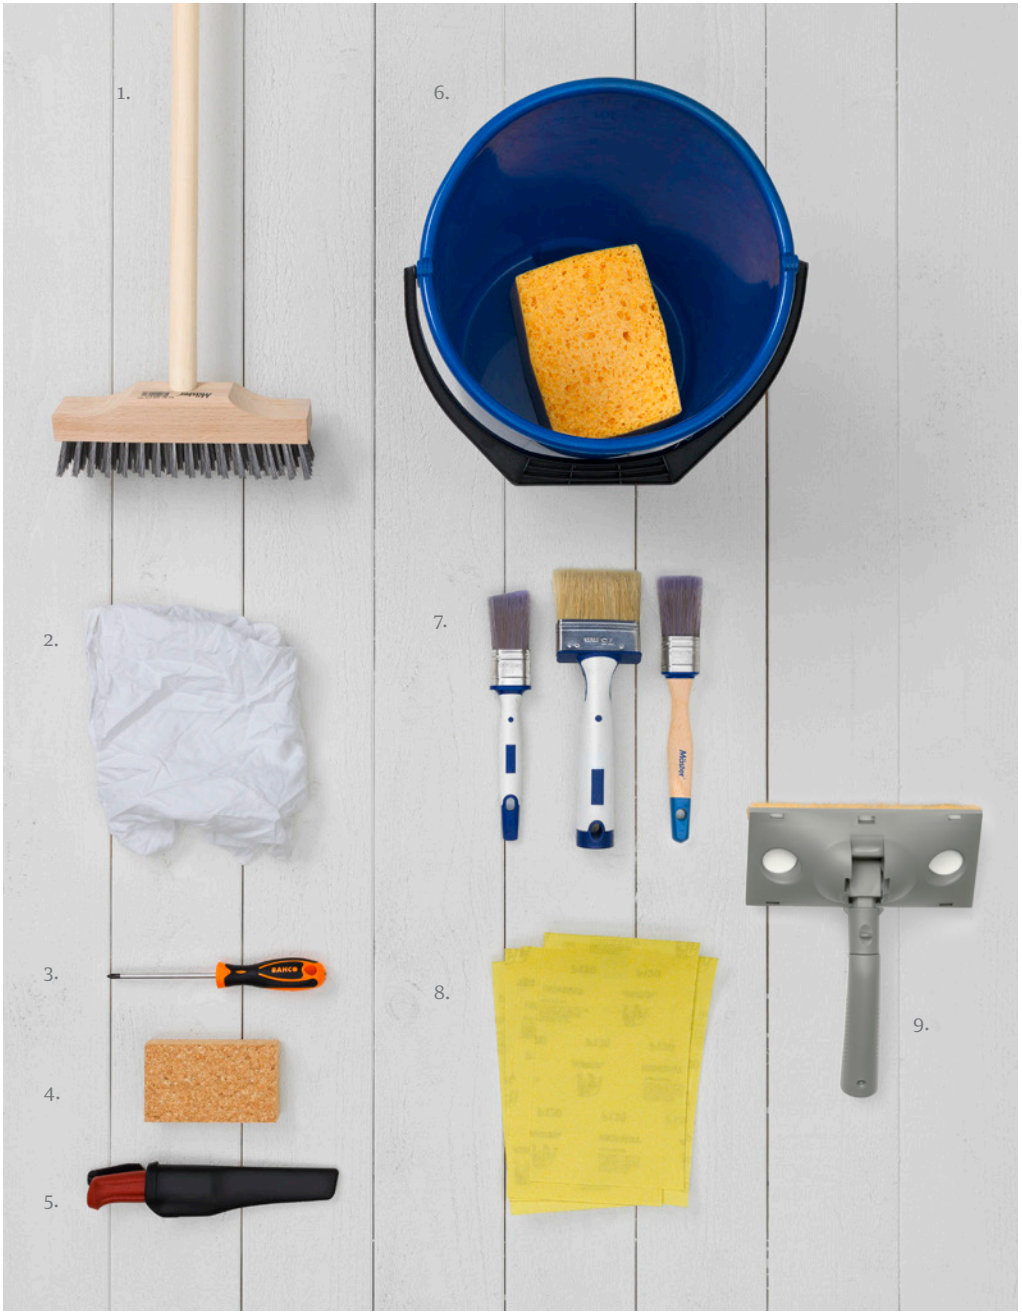

Det här behöver du för att lasera och olja uteplatser

1. Stålborste eller piassavakvast **2.** Trasor **3.** Skruvmejsel **4.** Slipkloss **5.** Kniv **6.** Tvättsvamp/ hink **7.** Ett antal bra penslar **8.** Sandpapper **9.** Målardyna (för Terrasslasyr) **Dessutom behöver du:** Utomhustvätt, Terrasstvätt, Terasslasyr, Träolja eller Ädelträolja, Penseltvätt och handskar.

Enkla steg till ett perfekt resultat

1. Rengör

Tvätta smutsiga ytor med Terrasstvätt, utspädd med vatten enligt rekommendation på förpackningen. Låt verka 15-30 minuter (Ädelträ får verka i högst 10 minuter) och skölj sedan rikligt med vatten. Undvik för högt tryck vid högtryckstvätt eftersom träet kan skadas. Låt ytan torka helt.

2. Skrapa och slipa

Borsta, skrapa och slipa ytan som ska behandlas. Ta bort all flagande färg. Runda av vassa hörn och kanter. Borsta bort slipdammet noggrant.

3. Olja och lasera

För nytt tryckimpregnerat trä gäller att det ska torka minst en säsong före behandling, oavsett om du ska olja eller lasera. När träet är helt torrt är det dags att sätta igång.

Lasyr

Använder du lasyr ska du tänka på att måla tunt med målardyna, lasyren ska gå ner i träet ordentligt. Lasera hela brädan innan du fortsätter med nästa. Om träet fortfarande är sugande kan det behövas ytterligare ett tunt skikt, men var försiktig så att lasyren inte bildar en film. Tänk också på att ju fler skikt du stryker på, desto mörkare nyans blir det.

Olja

För obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä använder du Träolja. Använd pensel, trasa eller svamp. Om oljan snabbt sugs in stryker du på ytterligare olja tills träet är helt mättat. Blöta partier som finns kvar efter 30 minuter torkas bort med en trasa.
För hårda träslag som teak eller ek använder du Ädelträolja. Stryk på olja tills träet är helt mättat. Eventuellt överskott torkas bort efter 15-20 minuter.

Nyansering

Elit Träolja kan brytas till ett flertal olika nyanser. Tänk på att röra om i burken då och då så att pigmentet löser sig ordentligt. För att oljan inte ska smeta av sig rekommenderar vi en sista strykning med färglös Elit Träolja.

Underhåll

Oljade ytor bör behandlas en gång om året för att de ska hålla sig snygga och fräscha. Laserade ytor håller upp till 3 år beroende på läge och slitage och därför räcker det med att du tvättar dem en gång om året. Använd bara Utomhustvätt utspädd med vatten enligt rekommendation på förpackningen.

Tips!

- Underlaget ska vara torrt.
- Kolla vädret innan du börjar. Regn gör den nystrukna ytan matt eller fläckig.
- Undvik att behandla ytor som blivit heta av solen. Växlande molnighet är perfekt.
- Bra verktyg gör halva jobbet.
- Ju fler lager du oljar eller laserar, desto mörkare blir ytan.
- Varken olja eller lasyr ska bilda film!
- Rör om i burken då och då.
- Olja trädgårdsmöblerna när du tar in dem för vinterförvaring, så är det bara att ställa ut dem på våren.
- Följ anvisningarna på burken noga.

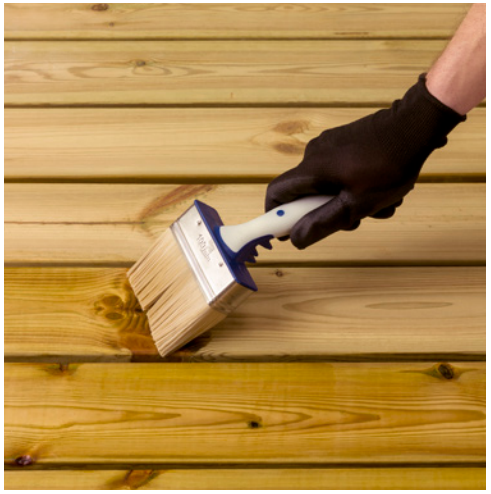

EAU DE

Fråga Beckers om du är osäker

Har du frågor om färg och målning? Ring vår kundservice på 0200-21 21 22 eller mejla till kundservice@beckers.se

Beckers Färg, 120 86 Stockholm.
Tel 0200-21 21 22, **www.beckers.se**